



## PetSafe Automatic 5 Meal Pet Feeder - dozownik karmy dla kota i psa, na 5 posiłków

1

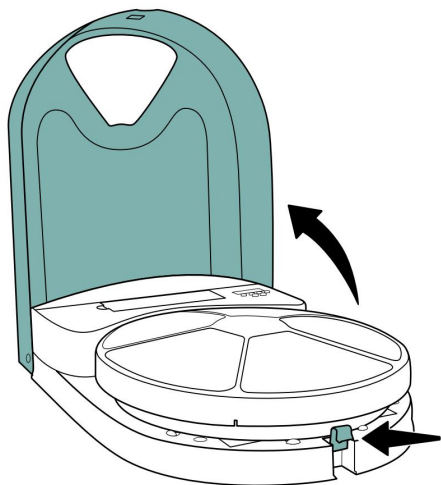


2

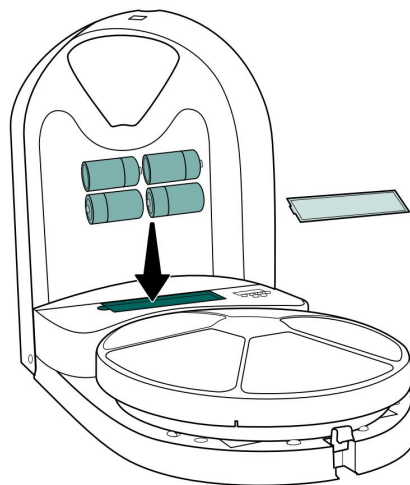


1. Naciśnij zatrzask z przodu podajnika i otwórz pokrywę.

2. Pociągnij komorę baterii do góry, aby ją wyjąć. Włóż 4 baterie alkaliczne typu D (LR20) w sposób pokazany na etykiecie wewnątrz komory baterii. Załóż pokrywę komory baterii.

3

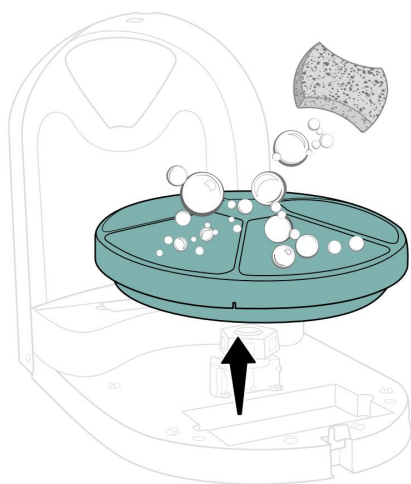

4

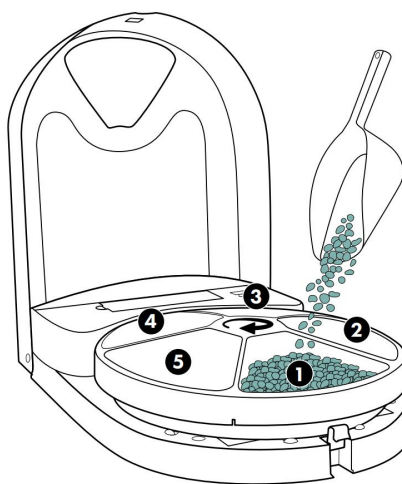


3. Jeśli chcesz, wyczyść podajnik przed użyciem.

Wyjmij tacę na karmę i umyj ją ręcznie lub w zmywarce. Wytrzyj podstawę podajnika

nieścierną szmatką; nie zanurzaj jej w wodzie. Upewnij się, że tacka na karmę jest całkowicie sucha przed umieszczeniem jej na podstawie podajnika.

4. Taca na karmę obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Slot 1 będzie dostępny dla zwierzęcia natychmiast. W gnieździe 2 podawany jest pierwszy zaplanowany posiłek, w gnieździe 3 drugi zaplanowany posiłek itd. Mając to na uwadze, wypełnij potrzebne szczeliny suchą karmą lub smakołykami w ilości odpowiadającej 1 filiżance. Wyrównaj ilość karmy w każdym slocie i nie przepetniaj go - jeśli podajnik jest zbyt pełny, może nie działać prawidłowo.

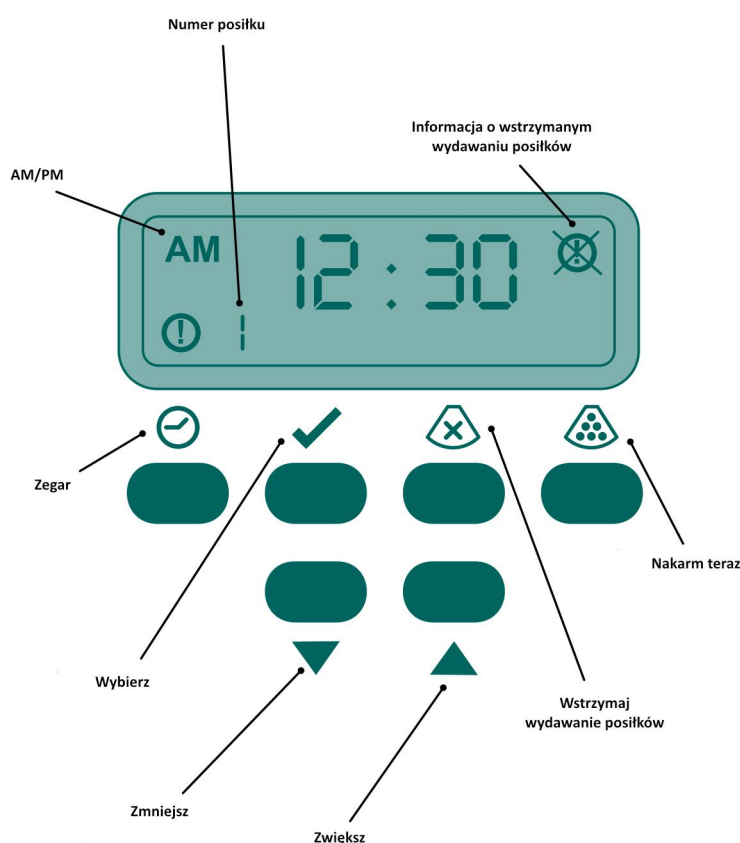










5. Ustaw zegar podajnika:












- Naciśnij przycisk 🕒.
- Naciśnij przycisk ✓. Godziny zaczną migać.
- Za pomocą przycisków ▼ i ▲ ustaw godzinę i wybierz opcję AM lub PM.
- Naciśnij przycisk ✓ ponownie. Minuty zaczną migać.
- Użyj przycisków ▼ i ▲, aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk 🕒, aby zakończyć ustawianie zegara.

Zegar musi być ustawiony prawidłowo, aby podajnik wydawał posiłki lub smakołyki w żądanym czasie. Aby przełączyć między zegarem 12- i 24-godzinnym zegarem 24-godzinnym, naciśnij przycisk 🕒 przez 15 sekund.

6. Przygotuj pierwszy codzienny posiłek lub przekąskę:


- a. Naciśnij przycisk , a następnie naciskaj przycisk , aż pojawi się w lewym dolnym rogu panelu wyświetlacza.
- b. Naciśnij przycisk . Godziny zaczną migać.
- c. Użyj przycisków  i , aby ustawić godzinę i wybrać AM lub PM.
- d. Naciśnij przycisk  ponownie. Minuty zaczną migać.
- e. Użyj przycisków  i , aby ustawić minuty.
- f. Naciśnij przycisk , aby zakończyć ustawianie czasu podawania.










7. Aby ustawić dodatkowy dzienny czas na posiłek lub smakołyk:

- a. Naciśnij przycisk , a następnie naciskaj przycisk , aż w lewym dolnym rogu panelu wyświetlacza pojawi się numer pory karmienia, którą chcesz ustawić (na przykład  2 lub  3).
- b. Naciśnij przycisk . Godziny zaczną migać.
- c. Użyj przycisków  i , aby ustawić godzinę i wybrać AM lub PM.
- d. Naciśnij przycisk  ponownie. Minuty zaczną migać.
- e. Użyj przycisków  i , aby ustawić minuty.
- f. Naciśnij przycisk , aby zakończyć ustawianie czasu karmienia.

Powtórz powyższe kroki dla każdego posiłku lub smakołyku, który chcesz ustawić. Na przykład, jeśli chcesz karmić zwierzę dwoma posiłkami dziennie, ustaw godziny karmienia 1 i 2. Jeśli chcesz karmić zwierzę dwoma posiłkami i jednym smakołykiem każdego dnia, ustaw godziny karmienia 1, 2 i 3.

8. Upewnij się, że żądane gniazdo tacy na żywność znajduje się z przodu podajnika.

Aby obrócić tacę na żywność, naciśnij przycisk . Zamknij pokrywę i umieść dozownik w wybranym miejscu. Dozownik jest gotowy do użycia i będzie automatycznie karmić zwierzę codziennie w ustawionych godzinach.

Aby usunąć ustawiony czas podawania, naciśnij przycisk , a następnie naciskaj przycisk , aż w lewym dolnym rogu panelu wyświetlacza pojawi się czas podawania, który chcesz usunąć (na przykład  2 lub  3). Naciśnij przycisk . Czas podawania zostanie zresetowany do --:-- . Naciśnij przycisk , aby zakończyć usuwanie czasu karmienia. Aby zawiesić karmienie bez utraty ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 7 sekund (lub poczekaj, aż symbol „:” na zegarze podajnika mignie 7 razy), a następnie zwolnij przycisk. Ikona wstrzymania podawania () pojawi się w prawym górnym rogu wyświetlacza. Aby wznowić karmienie w ustawionym czasie, naciśnij i zwolnij przycisk . Ikona wstrzymania żywienia zniknie.

**Podano do stołu**