


PetSafe Fox Den Automatic Cat Teaser - interaktywna zabawka dla kota, lisi ogon

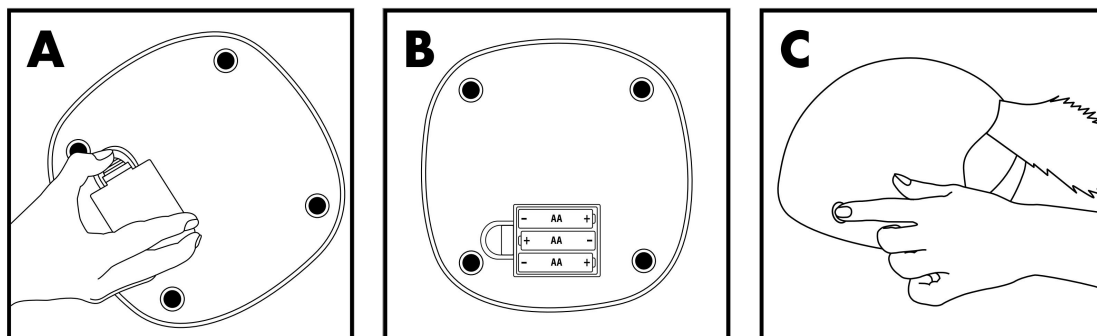

Spółka Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. oraz jej podmioty stowarzyszone lub marka Radio Systems Corporation mogą być w niniejszym dokumencie określane zbiorczo mianem „Spółka”.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Objaśnienie słów i symboli ostrzegawczych używanych w niniejszej instrukcji

⚠ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

⚠ PRZESTROGA

PRZESTROGA bez symbolu ostrzeżenia dotyczącego bezpieczeństwa, oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli się jej nie uniknie, może doprowadzić do obrażeń zwierzęcia.

⚠ UWAGA

UWAGA stosowana jest do wskazania praktyk bezpiecznej eksploatacji, które nie są związane z obrażeniami ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Fox Den Automatic Cat Teaser nie jest zabawką dla dzieci. Ten produkt jest przeznaczony dla kotów - nie dla dzieci ani psów. Nie należy pozwalać na używanie urządzenia bez nadzoru w obecności dzieci.
- Nie używaj automatycznego gryzaka dla kotów Cheese Automatic, dopóki nie przeczytasz całej instrukcji obsługi.
- Nie używaj automatycznego gryzaka dla kotów Cheese na podwyższonej powierzchni, takiej jak stół lub blat. Używać wyłącznie na podłodze.

- Ten produkt powinien być używany wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Nie używaj baterii wielokrotnego ładowania. Jeśli używane są baterie wielokrotnego ładowania, należy je wyjąć z zabawki przed ponownym naładowaniem i ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Baterie nieładowalne nie mogą być ładowane
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.

PRZESTROGA

W przypadku kotów wymagany jest nadzór osoby dorosłej. Nie zezwalaj na zabawę w trybie „Play-All-Day” (Baw się cały dzień) bez nadzoru, dopóki nie upewnisz się, że kot używa zabawki zgodnie z przeznaczeniem.

Ogon może stwarzać ryzyko zadławienia, gdy zostanie przeżuty.

UWAGA

Nie należy mieszać starych i nowych baterii lub baterii różnych typów. Podczas przechowywania lub utylizacji baterii należy chronić je przed zwarciami. Zużyte baterie należy utylizować we właściwy sposób.

Instrukcje te muszą zostać zachowane i przekazane wraz z własnością.

Montaż zabawki

Montaż nie jest wymagany. Wystarczy zainstalować baterie, nacisnąć przycisk zasilania i umieścić automatyczną zabawkę dla kota Fox Den Toy na podłodze. Nie należy umieszczać zabawki na innej powierzchni niż płaska, równa podłoga.

Instalacja akumulatora

1. Zdejmij komorę baterii, która znajduje się na spodzie zabawki (A).
2. Włóż 3 baterie AA do komory baterii (B).
3. Załóż pokrywę komory baterii i upewnij się, że jest prawidłowo zamknięta.
4. Naciśnij przycisk zasilania z boku zabawki, aby ją włączyć (C).

Instrukcja obsługi

Tryb gry jednorazowej

Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania znajdujący się z boku zabawki, aby ją włączyć.

- Zabawka wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

- Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania, jeśli chcesz zakończyć sesję zabawy, zanim zabawka automatycznie się wyłączy.

Tryb „Zabawa przez cały dzień”

PRZESTROGA

Przed włączeniem trybu „Zabawa przez cały dzień” należy obserwować, jak kot bawi się zabawką. Upewnij się, że kot może bezpiecznie bawić się zabawką w tym trybie i że zabawka działa prawidłowo, zanim zostawisz kota samego.

- Aby aktywować wiele sesji zabawy w ciągu dnia: Gdy zabawka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zabawka wyemituje 3 sygnały dźwiękowe. Sygnały dźwiękowe oznaczają, że zabawka przejdzie przez 3 sesje zabawy.
- Następna sesja zabawy rozpocznie się 2 godziny po pierwszej sesji zabawy. Ostatnia sesja zabawy rozpocznie się 2 godziny po zakończeniu drugiej sesji zabawy. Czujnik ruchu pozostanie włączony podczas odpoczynku.
- Każda sesja zabawy trwa 10 minut.
- W czasie odpoczynku zabawka włączy się na 2 minuty, jeśli ruch zostanie wykryty w odległości 0,9-1,2 metra przed zabawką, gdzie pojawia się ogon.
- Zabawka wyłączy się ponownie w ciągu 2 minut, gdy kot się oddali. UWAGA: Po 2 minutach zabawy następuje 25-sekundowe opóźnienie przed wykryciem ruchu.
- Naciśnij szybko przycisk zasilania, a następnie zwolnij go, aby wyłączyć zabawkę.
- Upewnij się, że zabawka znajduje się w bezpiecznym miejscu, w którym kot może się bawić za każdym razem, gdy aktywowany jest tryb „Zabawa przez cały dzień” i przed pozostawieniem kota bez nadzoru z zabawką.
- Tryb „Zabawa przez cały dzień” powinien być używany według uznania właściciela.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Oprócz zabawy z tym produktem zaleca się, aby rodzice zwierząt domowych wchodzili w interakcje ze swoimi zwierzętami i zapewniali im różnorodne zabawy, możliwości stymulacji i odpowiednią ilość codziennych ćwiczeń określonych przez lekarza weterynarii.

Ważne porady dotyczące recyklingu



Należy przestrzegać przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązujących w danym kraju. Niniejszy sprzęt należy poddać recyklingowi. Jeśli sprzęt nie jest już potrzebny, nie należy go wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy go zwrócić do punktu zakupu, aby mógł zostać umieszczony w naszym systemie recyklingu. Jeśli nie jest to możliwe, należy skontaktować się z Centrum obsługi klienta celem uzyskania dalszych informacji. Lista Centrów Obsługi Klienta wraz z numerami telefonów znajduje się w witrynie internetowej petsafe.com.

Zgodność z przepisami

Firma Radio Systems Corporation oświadcza na własną odpowiedzialność, że następujące produkty są zgodne z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy EMC 2014/30/UE oraz dyrektywy RoHS 2 (UE) 2015/863 Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje sprzętu, które nie zostały zatwierdzone przez firmę Radio Systems Corporation, mogą naruszać przepisy UE dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu i unieważnić gwarancję. Niniejszym firma Radio Systems Corporation oświadcza, że niniejsza część jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami. Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: http://www.petsafe.com/customer-care/eu_docs.php.

PRZESTROGA: Modyfikacje lub zmiany w tym urządzeniu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez Radio Systems Corporation, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Warunki korzystania i ograniczenie odpowiedzialności

1. Warunki korzystania

Korzystanie z niniejszego Produktu uzależnione jest od akceptacji przedstawionych tu postanowień, warunków i uwag, w niezmienionej postaci. Użycie niniejszego Produktu oznacza zgodę na wszystkie te postanowienia, warunki i uwagi. W przypadku braku akceptacji tych postanowień, warunków i uwag należy zwrócić Produkt, w stanie nieużywanym, w oryginalnym opakowaniu i na własny koszt oraz na własne ryzyko do właściwego Centrum obsługi klienta, wraz z dowodem zakupu, celem uzyskania pełnego zwrotu kosztów.

2. Właściwe użycie

W przypadku braku pewności co do tego, czy niniejszy Produkt jest odpowiedni dla Państwa zwierzęcia, przed jego użyciem należy skontaktować się z lekarzem weterynarii lub przeszkolonym trenerem. Właściwe użycie obejmuje między innymi przejście całej INSTRUKCJI OBSŁUGI oraz wszelkich konkretnych ostrzeżeń.

3. Zakaz bezprawnego lub zabronionego użycia

Niniejszy Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze zwierzętami. Użycie niniejszego Produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem może doprowadzić do naruszenia przepisów prawa federalnego, stanowego lub lokalnego.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku firma Radio Systems Corporation ani firmy z nią powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za (i) jakiegokolwiek szkody pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne oraz/lub (ii) jakiegokolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku lub w związku z niewłaściwym użyciem niniejszego Produktu. Nabywca ponosi całe ryzyko i odpowiedzialność wynikającą z korzystania z niniejszego Produktu, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

5. Modyfikacje postanowień i warunków

Firma Radio Systems Corporation zastrzega sobie prawo do okazjonalnej zmiany postanowień, warunków i uwag dotyczących niniejszego Produktu. Jeśli użytkownik

został powiadomiony o takich zmianach przed użyciem niniejszego Produktu, będą one wiążące, tak jak gdyby były one zawarte tutaj.

Gwarancja

Dwuletnia niezbywalna ograniczona gwarancja

Niniejszy Produkt posiada ograniczoną gwarancję producenta. Szczegółowe informacje na temat gwarancji na ten Produkt oraz jej postanowienia można znaleźć pod adresem www.petsafe.com i/lub można je uzyskać, kontaktując się z lokalnym Centrum obsługi klienta.

Europa — Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market SquareDundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irlandia